



Español

Manual del Usuario

Para modelos Loc8tor

Español.....14-27

Loc8tor:

1 mando del Loc8tor
2 mini etiquetas identificativas
1 pack adhesivo y lazo para llavero
Pilas incluidas.

Loc8tor plus:

1 mando del Loc8tor Plus
3 mini etiquetas identificativas
1 etiqueta de emergencia
2 pack adhesivo y lazo para llavero
Pilas incluidas.

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a Loc8tor, el excelente e innovador producto que le ayudará a encontrar sus objetos perdidos y que puede incluso evitar que los pierda*.

Hemos diseñado el Loc8tor para que sea versátil y fácil de utilizar, ya sea en casa, en el trabajo o allá donde vaya. Por favor, tómese unos minutos para leer este Manual del usuario que le ayudará a sacar el máximo provecho de su compra.

Loc8tor ha sido fabricado siguiendo estándares de calidad para funcionar sin problemas e incluye una garantía de 12 meses. Por favor visite nuestra página Web www.loc8tor.es para obtener más información sobre el producto, detalles de contacto y preguntas frecuentes.

Nos encantaría conocer su opinión, lo que le gusta sobre Loc8tor y cualquier sugerencia que pueda ayudar a mejorarlo. Por favor, háganos llegar su opinión vía correo electrónico en sales@loc8tor.com.

Esperamos que disfrute de su nueva compra y pueda relajarse, evitando esos momentos frustrantes en los que no encuentra objetos importantes.

Atentamente.



Anthony Richards
Director Ejecutivo

***Loc8tor Plus** - Incluye los modos de localización y de alerta. Ayuda a encontrar sus objetos perdidos y le permite crear zonas de seguridad invisibles para evitar que se extravíen sus objetos.

Loc8tor - Incluye modo de localización. Ayuda a encontrar sus objetos perdidos.

www.loc8tor.es

	<i>Page</i>
Guía de botones rápidos	16
Configurar su Loc8tor	17
Modo de localización – encontrar un objeto perdido	18
Modo de alerta* - ayuda a evitar que se pierdan objetos	19
Alerta activada	20
Mini etiquetas identificativas y etiquetas de emergencia	21
Iconos y abreviaturas	21
Funciones del menú	22-23
Pilas	24
Mantenimiento general	24
Cambios	25
Garantía	25
Por favor tenga en cuenta	26-27

GUÍA DE BOTONES RÁPIDOS

Botón gris

Muestra una lista de las etiquetas registradas que puede localizar

Botón rojo

Enciende o apaga todas las etiquetas de alerta activadas (sólo para Loc8tor Plus*)

Anillo de navegación

Mueve el cursor alrededor de la pantalla: izquierda, derecha, arriba, abajo



Botón blanco

Selecciona el objeto resaltado en la pantalla

Botón azul

Loc8tor y Loc8tor Plus

Muestra la lista de etiquetas y avisos de batería baja

Loc8tor Plus

Configuración de etiqueta en modo de alerta

Botón amarillo

Registrar una nueva etiqueta.

CONFIGURAR SU LOC8TOR

1. Insertar las pilas (2 x AAA)

Coloque el Loc8tor con los botones hacia usted y empuje el panel lateral derecho hacia delante para retirarlo. Inserte las pilas (consulte el diagrama en el compartimento para saber la correcta colocación de las mismas) y vuelva a colocar el panel lateral.

Loc8tor no tiene botón de encendido/apagado. Para utilizar el localizador pulse cualquier botón y se encenderá automáticamente.



2. Registrar etiquetas

- Retire la tira blanca de la etiqueta para activar las pilas
- La etiqueta pita y la luz roja parpadea dos veces
- Coloque la etiqueta junto al mando para asegurarse de que las demás etiquetas se más allá de su alcance
- Pulse el botón amarillo del mando para registrar la etiqueta y elija Sí
- Siga las instrucciones de la pantalla (consulte Nombrar etiquetas)
- Repita el proceso con cada nueva etiqueta

3. Nombrar etiquetas

- Las etiquetas pueden personalizarse con un nombre a su elección de hasta 10 caracteres
- Utilice el anillo de navegación para seleccionar las letras
- Pulse el botón blanco para seleccionar
- Pulse OK para terminar



4. Colocar las etiquetas

Dependiendo del uso, las etiquetas pueden adherirse con las tiras adhesivas, el lazo para llaveros o dejarlas sueltas.

Tiras adhesivas

Se recomienda utilizar sobre una superficie sólida y plana. Retire la tira posterior para adherir. Las etiquetas adhesivas no son permanentes pero aumentan su adherencia con el tiempo. Se recomienda el uso durante un mínimo de 10 minutos. La mayor adherencia se obtiene después de 24 horas. Para retirar introduzca un objeto plano bajo la etiqueta, gire y arranque suavemente.


Lazo de llavero

Se recomienda adherir la etiqueta a objetos como llaveros, bolsos y cinturones. Pase el lazo por el orificio de la etiqueta y después el aro a través de lazo.




PERDIDO

- Deslice la tapa y pulse el botón gris (margen superior izquierdo) para mostrar la lista de etiquetas que pueden localizarse
 - Desplace hacia abajo y seleccione el objeto a encontrar con el botón blanco
 - Escanee la zona lentamente girando 360°
 - Una vez que haya dado completamente la vuelta, vuelva en la dirección en la que perciba la señal visual y auditiva con más fuerza
 - Camine en esa dirección – A medida que se acerca el volumen y frecuencia de los pitidos aumenta, las líneas de la pantalla se extienden y la fuerza de la señal aumenta (1)
 - En caso de duda, repita el giro de 360°
 - Cuando la fuerza de la señal se acerca al máximo, la etiqueta está próxima
 - Intente pulsar el botón del mando para silenciar (M) y escuchar el pitido de la etiqueta
- Cuando esté casi encima de la etiqueta, la pantalla cambia al modo de zoom para guiarle con precisión (2)
- Seleccione y pulse STOP cuando encuentre el objeto

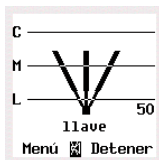

(1)

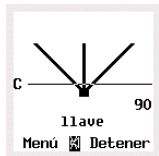

(2)

ENCONTRADO

CONSEJOS

- Coloque la etiqueta sobre una superficie y practique unas cuantas veces para comprobar como funciona
- Si en algún momento no sabe qué dirección tomar, muévase lentamente y repita un giro de 360° y después vaya en la dirección con mayor fuerza de señal
- La señal más fuerte aparece cuando el mando está apuntando directamente hacia la etiqueta. Intente también mover el mando hacia arriba y abajo ya que la etiqueta puede estar en otra planta
- Si está junto a una pared cuando aumenta la señal, compruebe la habitación contigua
- Si no se muestra la señal, intente cambiar de posición a una zona diferente



MODO DE ALERTA – AYUDA A EVITAR QUE LOS OBJETOS SE PIERDAN

(Model loc8tor plus)

El botón azul (pantalla de configuración de etiquetas) controla sus opciones de alerta. Le permite decidir el modo en cada etiqueta, modo de localización o modo de alerta, y configurar la distancia del área de seguridad necesaria (cerca, medio o lejos) para cada etiqueta. Una vez que haya configurado el Loc8tor a su gusto, sólo tiene que pulsar el botón rojo para activar la alerta. Todas las etiquetas con un (✓) estarán automáticamente en modo de alerta.

Configurar alertas (botón azul – pantalla de configuración de etiquetas)

- Adhiera la etiqueta al objeto que desea proteger
- Pulse el botón azul para entrar en la pantalla de configuración de etiquetas y aparecerá una lista de todas sus etiquetas



Seleccionar el área de seguridad (1)

- Desplácese a la columna derecha junto a la etiqueta seleccionada
- Utilice el botón blanco para seleccionar la distancia entre la etiqueta y el mando
C = cerca, M = media, L = lejos

Modo de configuración de etiquetas

- Desplácese a la columna con el guión (-) junto al nombre de la etiqueta
- Pulse el botón blanco para activar la alerta de la etiqueta (✓)

(1)

Repita este proceso para cada etiqueta

Utilizar el modo de alerta

- Pulse el botón rojo para activar o desactivar el modo de alerta para todas las etiquetas con (✓) en la pantalla de configuración de etiquetas
- La etiqueta pitará para confirmar que se ha activado el modo de alerta.

Sus etiquetas están ahora en modo de alerta. Si cualquiera de las etiquetas en modo de alerta sale del área actual de seguridad, el Loc8tor Plus vibrará, activará la alarma y avisará de que la etiqueta se ha alejado

Un  aparecerá en la esquina inferior derecha en modo de alerta


! Importante declaración de uso del modo de alerta! – Un constante vínculo entre el mando y la etiqueta te asegura que recibirás un aviso inmediatamente cuando las etiquetas salgan del área de seguridad. Sin embargo, si se usa continuamente reducirá significativamente la vida de las pilas. Cuando no sea necesario, apague el modo de alerta con el botón rojo.

ALERTA ACTIVADA (Model loc8tor plus)

Si uno de los objetos etiquetados sale del área de seguridad, el mando vibrará, activará la alarma y la pantalla "Estado de etiqueta" aparecerá automáticamente.

El estado de etiqueta enumera la(s) etiqueta(s) que ha activado la alerta y si la etiqueta se encuentra actualmente fuera del área de seguridad designada. Si una etiqueta sale de esta zona pero vuelve a entrar en la misma, también silencia la alerta y la retira totalmente de la lista de alertas.

Utilizar la pantalla de estado de etiqueta

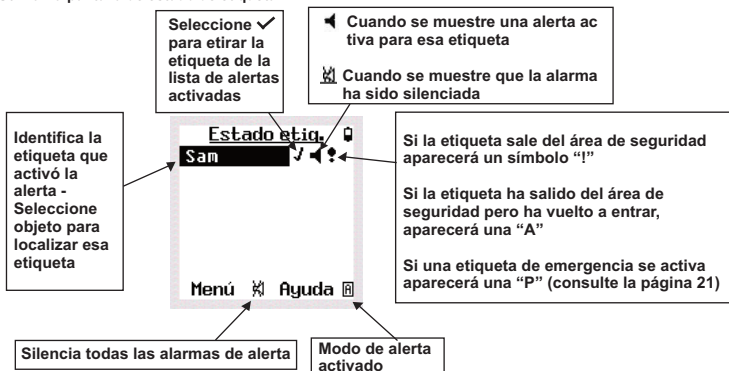

Para apagar todas las alertas pulse el botón rojo.

Para retirar una a una las etiquetas de la lista de alertas activadas seleccione (✓) y cambie a (-).

Nota – Para volver a la pantalla de estado de etiqueta entre en opciones de alerta en el menú principal → de estado de etiqueta

MINI ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS Y ETIQUETAS DE EMERGENCIA IDENTIFICATIVAS

Las etiquetas identificativas tanto mini etiquetas como etiquetas de emergencia pueden utilizarse para localizar objetos y si se utilizan con el modelo Loc8tor Plus, pueden utilizarse en modo de alerta.

La etiqueta de emergencia permite la función adicional de permitir a un niño o persona dependiente activar en caso de necesidad una alarma de alerta para pedir ayuda.

Activar una etiqueta de emergencia

Para activar una etiqueta de emergencia, debe configurar esta etiqueta en modo de alerta (✓) en la pantalla de configuración de etiquetas (botón azul) y activar el modo de alerta (botón rojo)

Para activar la alarma de emergencia, pulse simplemente el centro del botón rojo sobre la etiqueta de emergencia. Mientras la etiqueta de emergencia esté dentro del área de seguridad establecida, la alarma de alerta estará activada – el mando vibrará, activará la alarma e identificará que etiqueta ha activado la alarma de emergencia

Entregue o adhiera la etiqueta al niño / persona dependiente según corresponda.



Etiqueta identificativa



Etiqueta de emergencia

ICONOS Y ABREVIATURAS

En todo el sistema de menús, se utilizan una gran variedad de iconos para informar del estado. Las pantallas mostradas contienen iconos que puede esperar ver mientras navegas.

Guía de iconos

- = Bateria baja
- = Silenciado
- = Altavoz ON
- = Alerta ON
- = Alerta. Fuera de alcance

Menú

Config. etiq.

- J = Alerta lista
- = No en alerta
- C = Zona cerca
- M = Zona media
- L = Zona lejos

Menú

Cuidado con la pulsera a prueba de salpicaduras que puede ayudar a alargar el alcance de su etiqueta cuando se adhiera a un niño / persona dependiente.

Localizar

- La misma función que el botón gris - muestra la lista de etiquetas que puedes localizar




(1)

Opciones de alerta (sólo en modelo Loc8tor Plus) (1)

- Configuración de alcance - Permite aumentar o disminuir el alcance cerca (C), medio (M) y lejos (L) según sea necesario
- Configuración de etiquetas - La misma función que el botón azul
- Estado de etiqueta - Controla la pantalla que informa de la etiqueta que ha activado
- Alerta ON / OFF - una alarma de alerta y el estado actual de las etiquetas
- La misma función que el botón rojo

Opciones de etiqueta (2)


- Registrar etiqueta - La misma función que el botón amarillo. Registra una nueva etiqueta
- Renombrar etiqueta - Selección de la lista la etiqueta a renombrar Introduce un nuevo nombre y pulse OK
- Anular etiqueta - Selección de la lista la etiqueta a anular. Coloque la etiqueta junto al mando y confirme la etiqueta que desea anular. Esto permite utilizar la etiqueta en el mando de un Loc8tor diferente



(2)

Opciones (3)

- Bloquear teclado - Evita que los botones se pulsen accidentalmente. Para desbloquear pulse el botón rojo y después el azul
- Volumen - Selección para ajustar el volumen de localización, para la alarma de alerta o para el teclado. El anillo de navegación a izquierda / derecha aumenta o disminuye el volumen. El anillo de navegación arriba / abajo cambia de control de volumen al menú de botones
- Información de sistema ID de mando - Pantalla de información de sistema
- Se recomienda anotar el número de identificación del mando de su Loc8tor. Si su mando se pierde, puede volver a programar un nuevo mando para volver a registrar cualquiera de las etiquetas existentes.
- Idioma - Elija el idioma deseado
- Contraste - Cambia el contraste de la pantalla a más claro o más oscuro



(3)

Actualización (4)

- Permite pasar del mando Loc8tor a un Loc8tor Plus (activa el modo de alerta). Póngase en contacto con su establecimiento de compra o visite www.Loc8tor.com/upgrade para obtener más detalles

Guía de ayuda / botones

- Rápida guía para conocer el uso de cada botón y cada icono. El botón de ayuda también aparece en la parte inferior de las pantallas de selección



(4)

PILAS

Mando

- Para sustituir las pilas utilice 2 pilas AAA, de 1,5 voltios o equivalentes (consulte también configuración de su Loc8tor en página 17)
- El icono de batería baja aparecerá en el vértice superior izquierdo de la pantalla cuando las pilas del mando estén gastadas. Las pilas pueden utilizarse hasta que la pantalla empiece a perder intensidad.

Por favor tenga en cuenta – la vida de las pilas variará dependiendo del modo y frecuencia de uso.



Etiquetas

- Cambiar las pilas – hay un orificio por el que puede pasar el cordón. Coloque la uña de su dedo pulgar u otro objeto plano en este extremo dentro de la ranura (línea que rodea la parte central de la etiqueta). Manteniendo el pulgar / objeto plano en la ranura gire alrededor de la parte central transversalmente. La etiqueta se abrirá.
- Sustituya con pilas SR45 (óxido de plata) de 1,5v o equivalente para alargar la vida de la pila, manteniendo el polo positivo hacia arriba cerca del orificio del cordón.
- Vuelva a colocar la tapa colocando un lado primero y presionando hasta cerrarla después.
- Si las pilas están correctamente insertadas, la etiqueta pitará cuando se cierre la carcasa.
- Si localiza una etiqueta que tiene poca batería, el icono de batería baja aparecerá en la pantalla de configuración de etiquetas (botón azul) en el extremo derecho de la pantalla. El icono aparecerá junto a la etiqueta que necesita cambiarse. Sustituya las pilas cuando aparezca el icono para asegurar que la etiqueta no se pierda.

MANTENIMIENTO GENERAL

- El Loc8tor y las etiquetas no han sido diseñados a prueba de agua. Por favor manténgalos secos.
- Nunca limpie con agua, detergente o agente de limpieza – utilice simplemente un paño seco y limpio.
- En el reverso de la tapa del mando verá dos cables negros aéreos y esenciales para el funcionamiento de su Loc8tor. Evite que sufran daños.
- La temperatura de funcionamiento de las etiquetas y del mando oscila entre 0 y + 55°C. La temperatura de almacenamiento estará entre -10 y +60°C.

CAMBIOS

Este manual del usuario tiene el objetivo exclusivo de informar y no está sujeto a cambio sin previa notificación. Aunque nos hemos esforzado razonablemente en la preparación de estas instrucciones para garantizar su precisión, Loc8tor Ltd. no asume ninguna responsabilidad que resulte de errores u omisiones de este manual del usuario, o del uso de la información contenida en el mismo.

Loc8tor Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño del producto sin reservas o notificación a sus usuarios.

Términos y condiciones

Por favor póngase en contacto con el establecimiento de compra o en la página Web de Loc8tor www.Loc8tor.es para obtener los términos y condiciones completos.

GARANTÍA

Loc8tor Ltd. garantiza al comprador original que este producto no se proveerá con defectos significativos de material o fabricación durante un año comenzando en la fecha de compra que aparece en su recibo.

En caso de requerir la devolución del producto, el comprador deberá devolver el artículo al establecimiento de compra original para su posterior procesamiento. El recibo de compra debe acompañar al producto devuelto. Si se adquirió directamente de Loc8tor Ltd. necesitará un número de autorización de devolución antes de devolvernos el producto. El producto debe devolverse en un embalaje adecuado de protección firmado a la entrega.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya estado sujeto a abuso, mal-uso, negligencia, manipulación o haya sido modificado de alguna forma.

Sin perjuicio de sus derechos, Loc8tor Ltd. puede sustituir un producto defectuoso o emitir un crédito para futuras compras.

No existe ninguna otra garantía, explícita o implícita. Loc8tor Ltd. no se hace responsable de cualquier daño especial, incidental o consecuencial tanto si ha sido notificado como si no a Loc8tor Ltd., el distribuidor u otro, el propósito para el que se ha adquirido el producto. Sus derechos legales no resultan afectados de ninguna forma.

VEA CONTRAPORTADA PARA CONOCER LOS PUNTOS DE ADVERTENCIA

POR FAVOR TENGA EN CUENTA

- a. El área de alcance de 183 metros / 600 pies está basada en una línea recta de visión. El área real variará dependiendo del uso, entorno y localización.
 - b. Loc8tor no es un juguete y sólo deberá utilizarlo un adulto o bajo supervisión parental.
 - c. El modo de localización ha sido diseñado para ayudarle a encontrar sus posesiones. No debe confiar en encontrar a personas.
 - d. El modo de alerta ha sido diseñado exclusivamente para ayudarle a advertir la ubicación de objetos perdidos o robados. No sustituye a la supervisión parental.
 - e. El mando del Loc8tor funciona en un solo modo. En modo de localización, el modo de alerta estará temporalment apagado.
 - f. Cuando un objeto etiquetado salga del alcance en nivel lejos en modo de alerta, puede estar fuera de la distancia de localización.
 - g. El uso del botón de etiqueta de emergencia está limitado a aproximadamente 1.000 ocasiones.
 - h. El Loc8tor está pensado para utilizarse siguiendo estas instrucciones.
 - i. **DESCARGA ELÉCTRICA – MANTENGA LAS ETIQUETAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.**
-

MANDO
FCC ID: TUW-LOH11
IC: 6444A-LOH11

ETIQUETA
FCC ID: TUW-LOT11
IC: 6444A-LOT11



Diseñado en el Reino Unido. Fabricado en China para Loc8tor Ltd. de conformidad con la certificación ISO 9001:2000.

Sede

Loc8tor Ltd, Devonshire House, 404 – 406 Finchley Road, Londres, NW2 2HZ

Servicio de atención al cliente en el Reino Unido: + 44 207 431 1111 Correo electrónico: sales@loc8tor.com
www.loc8tor.es

CONTENIDO COMPLETO DE ESTE FOLLETO © 2006, LOC8TOR LTD.

Declaración del FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas para comprobar que cumple con las restricciones para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estas restricciones han sido diseñadas para ofrecer una protección razonable contra interferencias negativas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede emitir frecuencia de radio y energía y si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones correspondientes, puede causar interferencias negativas sobre las comunicaciones de radio. Si este equipo causara interferencias negativas sobre un receptor de radio o televisión, que pudiesen determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir dichas interferencias con uno o más de los siguientes procedimientos:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio y televisión.

PRECAUCIÓN – los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por Loc8tor pueden anular la autoridad del usuario para ejecutar el Loc8tor.